kolin

歌林電子鍋

NJ-S181

使用說明書

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部位說明

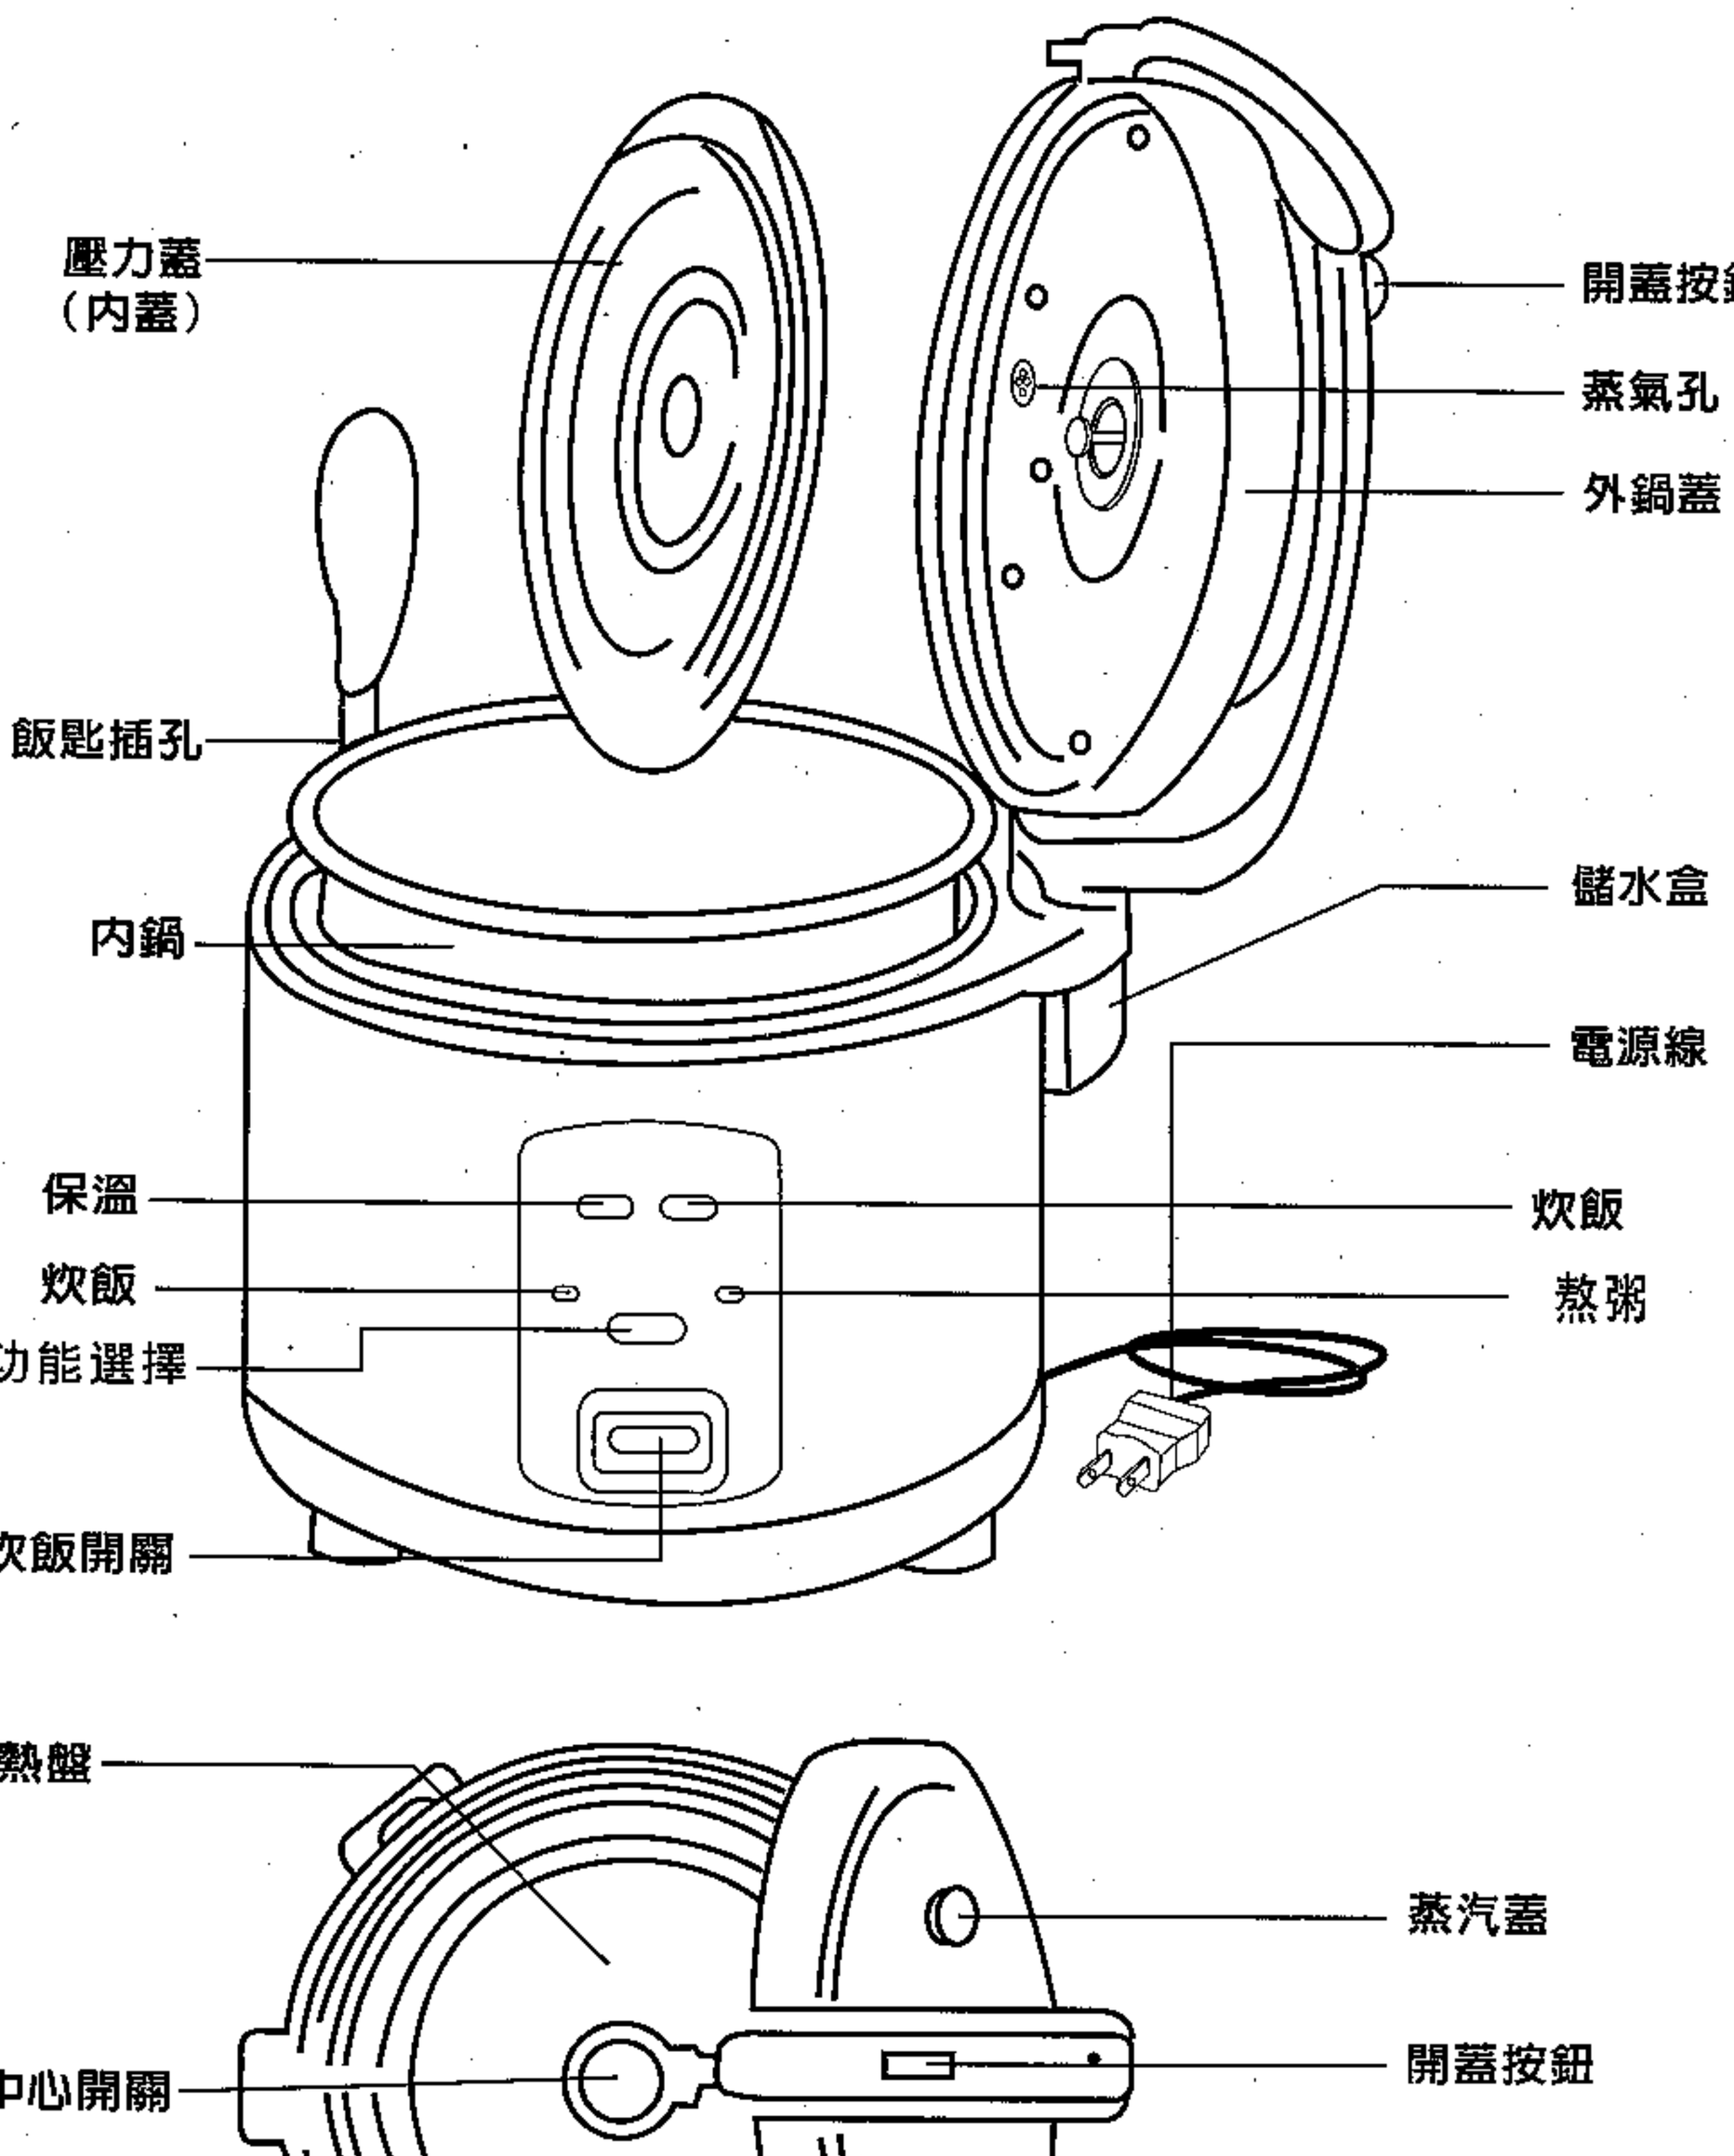

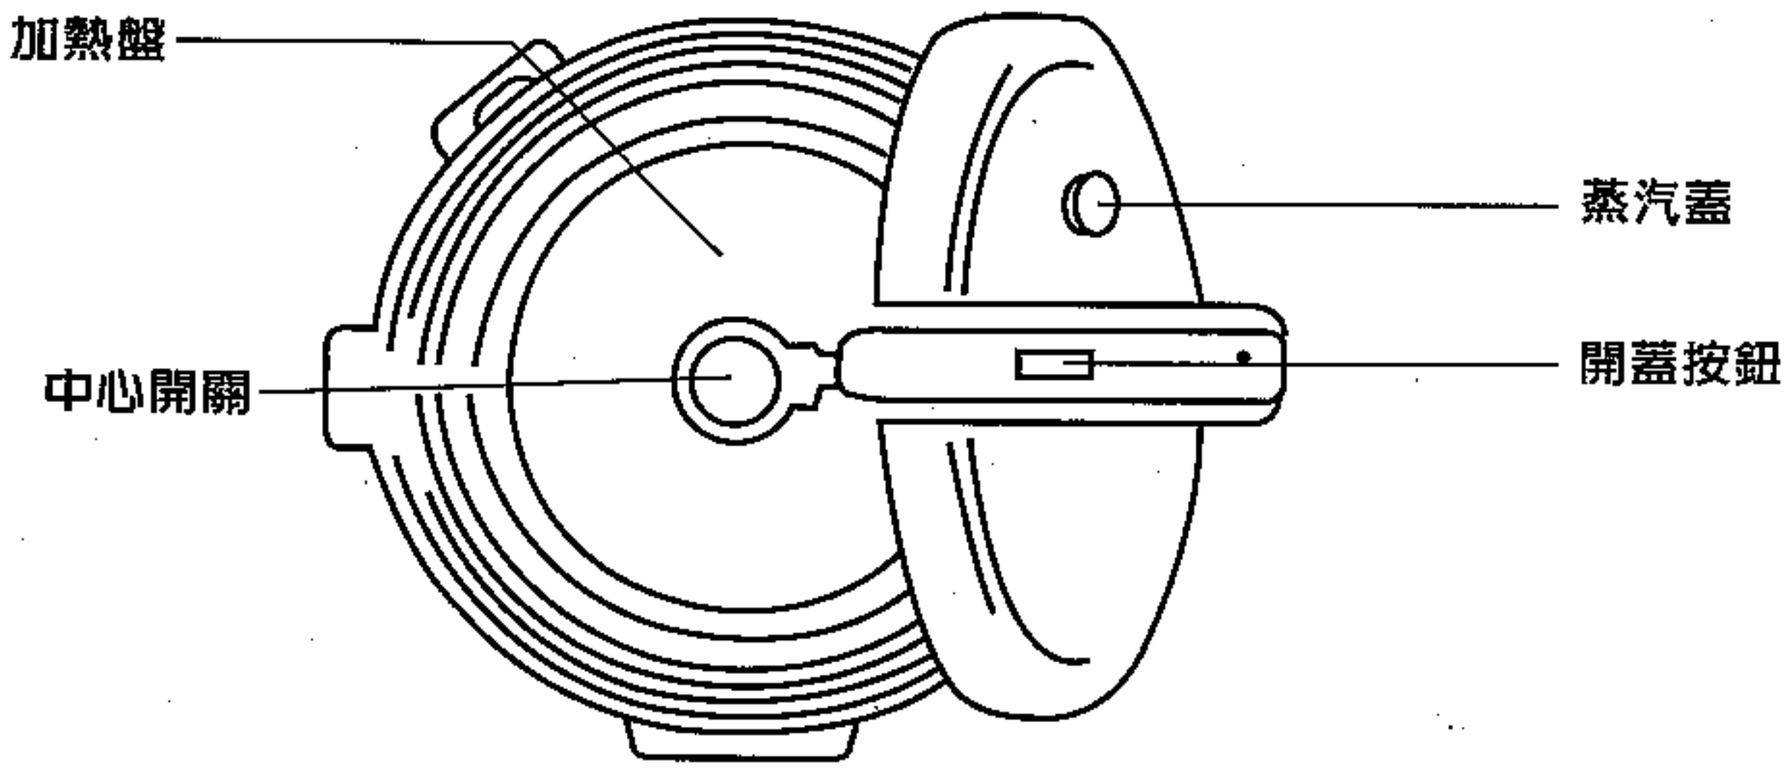

			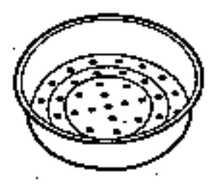	
湯杓	飯匙	量米杯 (180c.c.)	蒸盤	接地線

煮米飯的使用方法

1.首次使用時如有少許冒煙、或塑膠異味情況，乃機體內部機油揮發為正常現象，請安心使用。

・您可在內鍋放入約2-3杯清水，按下炊飯開關炊煮即可消除異味。

2.請先用其他的容器洗米。

・內鍋採“不粘塗層”處理，為避免受損，請先用其他容器洗米，可常保內鍋之使用壽命。

3.將洗好的米放入內鍋，倒入適當水量於內鍋中。

米量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯
內鍋水量	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯

・本電子鍋最多可煮10杯米。

・米量及倒入水量之計算方式，請以本公司所附贈之量米杯為準。

・內鍋水位刻度僅供參考之用，可依個人喜好調整米、水之比例。

・本計量方式乃以標準米為準，若是新米，水量須少放一點；若是舊米，水量須多放一點，請依實際炊煮狀況斟酌調整。

4.將內鍋放入電子鍋中。

・內鍋外側（尤其是底部）的水份、米粒等雜物須擦拭乾淨，以免導致機體故障。

・請確認加熱盤上沒有雜物後，再將內鍋放入。

・內鍋放入電子鍋後，請稍微左右旋轉，使鍋底與加熱盤接觸良好。

・要使米均勻平鋪在內鍋裡，不要傾斜一邊，以免煮出夾生飯。

5.將鍋蓋下壓，須有“咔噠”聲才表示確實蓋緊。

・鍋蓋若未扣緊，電子鍋容易因密封不良而影響炊煮及保溫效果，請特別注意！

・內鍋放入電子鍋後，按下"炊飯開關"前，請再確認內鍋或加熱盤周圍須保持乾淨無異物。

6.將“功能選擇”鍵推到炊飯功能，并確實按下炊飯開關，電子鍋才真正開始煮飯。

・請先插上電源，則“保溫燈”亮。

・按下開關後，則“保溫燈”熄、“炊飯燈”亮。

7.飯煮好後，"炊飯開關"自動跳起成保溫狀態，此時“炊飯燈”熄、“保溫燈”亮。

・為使飯粒飽滿香滑，請讓米飯再燜15-20分鐘後再打開鍋蓋。

・飯煮好後，請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。

熬粥使用方法

1.首次使用時如有少許冒煙、或塑膠異味情況，乃機體內部機油揮發為正常現象，請安心使用。

・您可在內鍋放入約2-3杯清水，按下炊飯開關炊煮即可消除異味。

2.請先用其他的容器洗米。

・內鍋採“不粘塗層”處理，為避免受損，請先用其他容器洗米，可常保內鍋之使用壽命。

3.將洗好的米放入內鍋，倒入適當水量於內鍋中。

米量	0.5杯	1杯	1.5杯	2杯
內鍋水量	3杯	6杯	9杯	12杯

・本電子鍋最多可煮2杯米12杯水。

・米量及倒入水量之計算方式，請以本公司所附贈之量米杯為準。

・內鍋水位刻度僅供參考之用，可依個人喜好調整米、水之比例。

・本計量方式乃以標準米為準，若是新米，水量須少放一點；若是舊米，水量須多放一點，請依實際炊煮狀況斟酌調整。

4.將內鍋放入電子鍋中。

・內鍋外側（尤其是底部）的水份、米粒等雜物須擦拭乾淨，以免導致機體故障。

・請確認加熱盤上沒有雜物後，再將內鍋放入。

・內鍋放入電子鍋後，請稍微左右旋轉，使鍋底與加熱盤接觸良好。

・要使米均勻平鋪在內鍋裡，不要傾斜一邊 。

5.將鍋蓋下壓，須有“咔噠”聲才表示確實蓋緊。

・鍋蓋若未扣緊，電子鍋容易因密封不良而影響炊煮及保溫效果，請特別注意！

・內鍋放入電子鍋後，按下"炊飯開關"前，請再確認內鍋或加熱盤周圍須保持乾淨無異物。

6.將“功能選擇”鍵推到熬粥功能，并確實按下炊飯開關，電子鍋才真正開始熬粥。

・請先插上電源，則“保溫燈”亮。

・按下開關後，則“保溫燈”熄、“炊飯燈”亮。

7.粥煮好後，“炊飯燈”熄、“保溫燈”亮。

・為使粥飽滿香滑，請讓粥再燜25-30分鐘後再打開鍋蓋。

・粥煮好後，請均勻攪拌，可使粥更香Q美味。

蒸盤使用方法

1.將蒸盤放入內鍋，並酌量加水，但水量不可以超過蒸盤平面。

2.將食物用耐熱器皿盛好，放在蒸盤上面，蓋好電子鍋蓋，按下炊飯開關即可蒸煮。

3.根據食物種類不同，調節水位高低。

清潔方法

1.內鍋、蒸氣蓋、壓力蓋、儲水盒、飯匙、量米杯：

・可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌。

・如有鍋巴及飯粒較難清洗之情形時，可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷損壞表面。

・儲水盒、壓力蓋、蒸氣蓋、 請定期拆下清洗，以保健康衛生。

＊儲水盒、壓力蓋、蒸氣蓋、 拆卸方式：

(a)儲水盒：請依箭頭方式拉出或裝入（圖示一）。

(b)壓力蓋：請依箭頭指示方向取出或裝入（圖示二）。

(c)蒸氣蓋：請依箭頭指示方向取出或裝入（圖示三）。

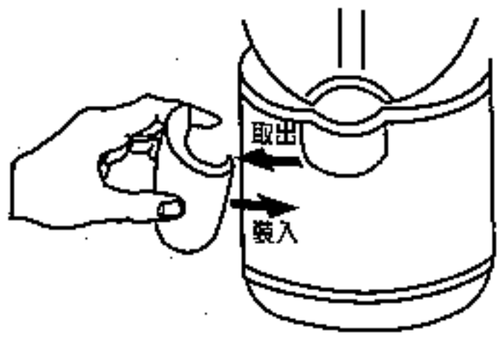

（圖示一）

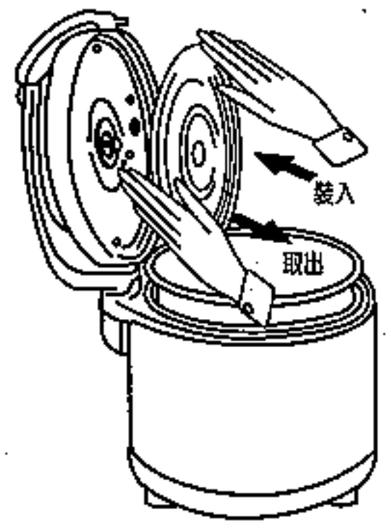

（圖示二）

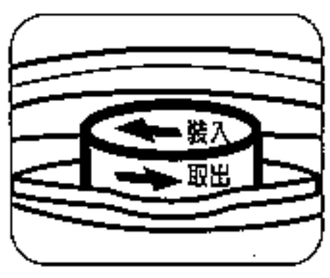

（圖示三）

2.機體外側、鍋蓋、操控面板：

可用軟布沾稀釋後之廚房清潔劑加以擦拭，請勿用水直接加以沖洗，以免造成故障。

3.機體內側：

・請以軟布或砂紙沾清水擦拭，切勿以清水加以沖洗，以免造成故障。

・若沾染不易清洗之污垢或乾硬之米飯時，請以菜瓜布沾少許稀釋之中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾內側即可。

規　　格

品　　名	電子鍋
型　　號	NJ-S181
額定電壓/額定頻率	110V~/60Hz
總額定消耗電功率	620W
容　　量	1.8公升
生產廠商	濟安電子有限公司

簡易故障檢修

狀　　況	原　　因	解　　決
無法煮飯	·插頭未插好 ·未按下炊飯開關	·請將插頭確實插好 ·按下炊飯開關
煮出的飯過軟、過硬或煮不均勻	·米量或水量的計量不正確 ·內鍋或壓力蓋變形 ·未使用本公司正確內鍋	·以本公司之計量杯正確計量米量、水量 ·更換本公司之專用內鍋或壓力蓋 ·請使用本公司之專用內鍋
炊煮時，水份不斷溢出	·內鍋邊緣或壓力蓋間，沾黏飯粒等雜物 ·鍋蓋未裝上壓力蓋水量加入過多 ·煮出飯量超過電鍋所規定最大容量	·拆卸壓力蓋並清理壓力蓋、內鍋異物 ·將壓力蓋確實裝入上 ·煮飯時，米量最多10杯，水量最多10杯
發出異味、飯變黃、變硬	·壓力蓋未確實裝妥或鍋蓋未蓋緊 ·保溫超過12小時 ·將飯匙放入鍋內保溫 ·將冷飯加入一起保溫或將冷飯二次加熱 ·內鍋、壓力蓋、鍋蓋內側沾有米粒等雜物 ·米粒之米糠味未確實清洗乾淨 ·保溫中把插頭拔下	·正確裝設壓力蓋或將鍋蓋蓋緊 ·保溫請勿超過12小時 ·取出飯匙，請勿將飯匙放入鍋內一起保溫 ·請勿將冷飯加入一起保溫或將米飯二次加熱 ·請將內鍋、壓力蓋、鍋蓋內側之雜物清理乾淨 ·確實將米粒清洗乾淨 ·請勿在保溫狀態下拔掉插頭
煮出米飯呈嚴重褐色鍋巴	·內鍋底部、外側凹凸變形 ·內鍋或加熱盤有雜物	·更換本公司內鍋 ·確實清潔加熱盤、內鍋

★以上情形檢查後，電子鍋仍無法使用時，請將產品送本公司維修站維修。

接地線的安裝方法

使用前將本電子鍋所附之接地線，一端固定於電子鍋底部接地處⏚，固定前將底部固定用螺絲卸下，並鬆脫螺母套上接地線後再固定．另一端配置於室內配線接地裝置上。

緊急處理方法

·如因不當使用，導致故障時，請勿自行拆卸，應拔下電源插頭，並通知本公司或送本公司維修站維修。

注意事項

1.電源部分：

·請使用符合規格之電源插座(110V~/60Hz)，避免與其他電器產品共用一組插座。

·電源線如有極度彎折、表面損傷、銅線外露等情形，為避免引起危險，請勿使用。

2.煮飯方面：

·炊飯前，外鍋內請勿注水，並將內鍋外側、及電子鍋內側之水份或雜物擦拭乾淨。

·不可在空鍋狀態或沒有內鍋的情形下通電使用，以免引起保險絲燒斷或發生故障。

·如炊飯時，“炊飯開關”提早跳起而不能運作時，不可勉強壓下“炊飯開關”，容易導致溫度保險絲燒斷或產生許多鍋粑。

·炊飯過程中會散發大量熱氣，請勿以手接近或觸摸蒸氣孔、鍋蓋，以免導致燙傷。

·炊飯過程中，請勿以抹布等物品覆蓋蒸氣孔，以免導致機體故障損壞。

·保溫請勿超過12小時以上，以免米飯變黃而影響口感及美味。

·保溫時請勿將飯匙或其他任何物品留在鍋內。

·保溫時須將鍋蓋蓋緊，以免米飯變乾。

·勿將冷飯、剩飯或其他食物與剛煮好的飯混在一起保溫，以免發生酸臭味。

·當米飯量很少時，最好不要保溫，否則會使米飯發硬、結塊。

·盛飯時，必須使用附贈的飯匙，請勿使用金屬飯匙，以免刮壞內鍋不沾保護層。

·電子鍋不宜烹煮酸、鹼類的食物。

3.其他方面：

·本體不可浸水、否則會發生漏電等故障。

·如不慎掉落地面或受強大的外力撞擊時，有發生故障的可能，請先送檢查後方可使用。

·機體不可接近如瓦斯爐、火爐等熱源、有腐蝕氣體或潮溼處，以免導致機體故障。

·如內鍋表面有變形或因損傷所引起之腐蝕現象時，請更換使用本公司之正確內鍋。

·內鍋經高科技不沾處理，請勿以堅硬飯匙搭配使用、或以金屬鋼刷清洗。

·請勿碰撞內鍋，以免內鍋凹凸不平，無法與加熱盤密合，而影響煮飯效果。

·如您長時間不使用時，請將插頭拔下，並確認機體完全乾燥後才可收藏存放。

·若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉粗溪村136號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司　0800-231-758
歌林網站：http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司　0800-066-628
瑞林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277　台中 (04)2359-3064　高雄 (07)697-2417　花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：良江有限公司
地址：台南縣永康市正南一街162號
製造商：濟安電子有限公司